

# I.SITE PLUS

## Kurzanleitung zur autarken Not-Alarmierung

### 1. Kontrolle ob TELEPAGE noch funktioniert

Erscheint das Feldstärke-Symbol , ist das Netz ausgefallen.

**Sie können eine Notalarmierung ausführen.**

Sehen Sie ein Netz, aber Sie erhalten auf dem Monitor-Pager keine periodischen Zeitstempel (alle zwei Minuten wird die aktuelle Zeit dargestellt), ist das Netz überlastet oder ausgefallen.


**Sie können eine Notalarmierung ausführen.**



### 2. Auslösen des Alarms

Entriegeln Sie das Tastenfeld durch Betätigung des Tasters mit dem Schloss-Symbol (Taste gedrückt halten).

Lösen Sie die gewünschte Alarmgruppe aus, indem Sie zusätzlich zur Entriegelung 1x die entsprechende Alarmtaste betätigen.

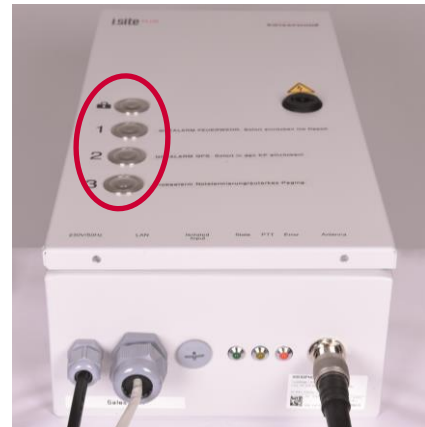

### 3. Kontrolle erfolgreiche Aussendung

Sie sehen / hören den Alarmtext auf dem Monitor-Pager und gegebenenfalls auf Ihrem persönlichen Pager.

**Wenn der Alarm auf dem Monitor-Pager eingegangen ist, kann von einer erfolgreichen Alarmierung ausgegangen werden.**

**Vor einer erneuten Aussendung, kontrollieren Sie ob das TELEPAGE Netz noch immer ausser Betrieb ist (Schritt 1 dieser Anleitung)!**





# I.SITE PLUS

## Probealarm

Der I.SITE PLUS ist ein Notsender mit lokaler Aussendung auf den Frequenzen des TELEPAGE® Funkrufnetz. Dadurch müssen Sie im Notfall keine Geräte speziell verteilen oder umprogrammieren.

Jede Aussendung des Notsenders bei laufendem TELEPAGE®-Funkrufnetz stört dieses jedoch und kann zu Rufverlusten, auch in Ihrer Organisation, führen. Aus diesem Grund sind die nachfolgenden Schritte zur Probealarmierung zwingend einzuhalten. Bei Missbrauch kann die Swissphone Wireless AG die Nutzung ihrer Frequenzen durch die vorliegende Anlage untersagen.

### 1. Anmeldung des Probealarms bei der Swissphone

Melden Sie den Probealarm mindestens 14 Tage vorher schriftlich bei der Swissphone an. Die Anmeldung muss mindestens den Zeitpunkt (Datum, Start- und Endzeit), die verantwortliche Organisation und eine erreichbare Kontaktnummer während des Tests angeben.

Am einfachsten Verwenden sie unser Meldungsformular für dessen Anmeldung.

### 2. Restriktionen beim Probealarm

- Ein Probealarm entspricht einer Aussendung, das heisst eine einmalige Betätigung eines Tasters.
- Sie dürfen maximal alle 5 Minuten eine Aussendung veranlassen.
- Sie dürfen in der Summe maximal 10 Aussendungen durchführen.
- Es besteht das Anrecht auf einen Probealarm pro Halbjahr.
- Störungen und Kollisionen durch das laufende TELEPAGE®-Netz hat der Nutzer zu akzeptieren. Der Probealarm gibt keine sichere Aussage bezüglich der effektiven Reichweite, da das TELEPAGE®-Netz in den Randgebieten die Funkrufsignale der Notinfrastruktur übersprechen wird.

### 3. Führen Sie den Probealarm durch

Bei Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Melden Sie unserem Kundendienst Ihr Vorgehen, das dabei aufgetretene Problem und allfällig vorhandene Wartungsverträge für Ihr System.

# I.SITE PLUS

## Fehlersuche und Behebung

### 1. Pager Einstellungen

Der Empfang der zyklischen Zeitstempel sowie die Alarme Ihrer Feuerwehr können durch die Auswahl der Pager-Profile aktiviert oder deaktiviert werden:

1. Menü starten (Haupttaste)
2. Eintrag «Profile» auswählen
3. Checkboxen bei «Zeitstempel» und «Feuerwehr Alarm» aktivieren oder deaktivieren.



**Wir empfehlen, die zyklischen Zeitstempel und die Alarmmeldungen der Feuerwehr zu aktivieren.**

### 2. Betriebszustand I.SITE PLUS

Der I.SITE PLUS zeigt mit drei LEDs den Betriebszustand an:

**State:** (blinkt im 1 Sek. Takt) Alles i.O.

**PTT:** Eine Aussendung erfolgt gerade. Je nach Konfiguration wiederholt der I.SITE PLUS die Aussendungen bis zu 4x pro Alarmtaster. Ein permanentes Leuchten der orangen LED oder ein Leuchten ohne vorangehende Tastenbetätigung weist auf einen Fehler hin. Das Gerät muss neu gestartet werden (siehe Punkt 4).

**Error:** Leuchtet nur die rote LED, muss der I.SITE PLUS neu gestartet werden (siehe Punkt 4).

**State & Error:** Der I.SITE PLUS läuft ohne externe Stromversorgung. Sorgen Sie wieder für eine externe Stromversorgung bevor der interne Akku leer ist.



### 3. Statusmeldungen auf dem Monitor-Pager

Der Monitor-Pager und die Pager der Kommando-Gruppe erhalten folgende Statusmeldungen vom I.SITE PLUS im Rahmen der Selbstüberwachung:

**Stromausfall:**

Sie müssen vorerst nichts weiter unternehmen. Bei einem länger dauernden Stromausfall kann die lokale Notalarmierung notwendig werden.

**Batterie leer:**

Die Stützbatterie des I.SITE PLUS ist leer. Schliessen Sie den I.SITE PLUS wieder an die (Not-) Stromversorgung an, damit die Funktion weiterhin sichergestellt ist.



Bitte wenden!



#### 4. Reset I.SITE PLUS

Für den Fall, dass keine Meldungen mehr durch den I.SITE PLUS ausgesendet werden (die orange «PLL» LED leuchtet nie auf nach Sendeauftrag), kann der I.SITE PLUS vor Ort neu gestartet werden:

1. Trennen Sie den I.SITE PLUS vom Netz (Ausstecken des Netzkabels). **⚠ ACHTUNG Gefahr vor Stromschlag bei Missachtung dieses Schrittes!**
2. Öffnen Sie den I.SITE PLUS und betätigen Sie die rote Reset-Taste. Warten Sie, bis die grüne «Status» LED wieder ca. im Sekundenabstand blinkt.
3. Schliessen Sie das Gehäuse wieder.
4. Stecken Sie den I.SITE PLUS wieder am Netz ein.
5. Nun blinkt die grüne LED im Sekundentakt. Liegen noch immer Probleme vor, bitten wir Sie mit dem Kundendienst der Swissphone Kontakt aufzunehmen.

